


新発売

# NEW Mini SERIES



現場の要望により生まれた——。スーパーツール ミニシリーズ

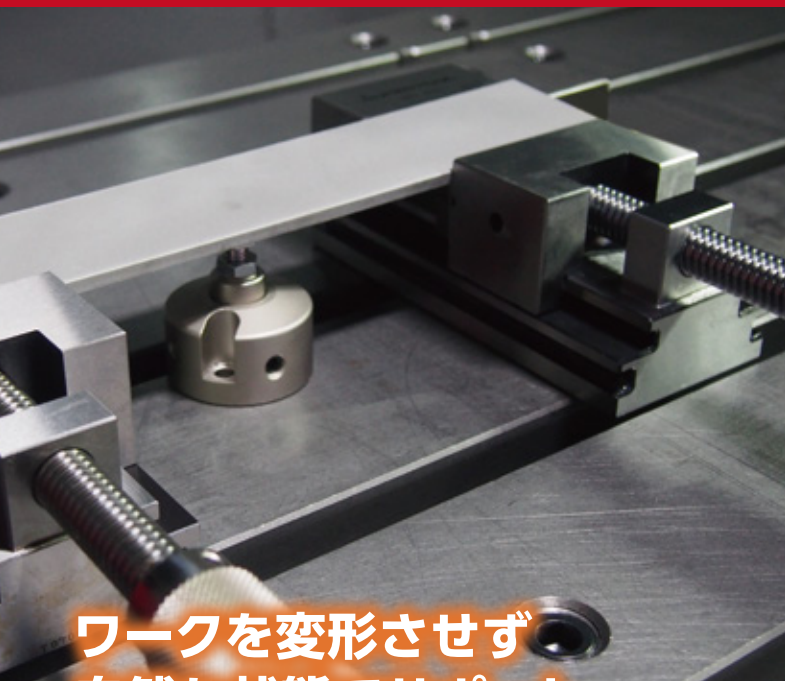

ワークを変形させず  
自然な状態でサポート。

## SPRING MINI SUPPORT PAT.P

スプリングミニサポート



付属品  
六角棒レンチ

- ばね内蔵でワークのビビリ止めに最適。
- ばねの調整が下からも上からも可能。



加工や溶接時のワークの  
ビビリ止めやレベル出しに最適。

## ADJUSTABLE MINI BLOCK

アジャスタブルミニブロック



最小高さ  
20mm

付属品  
六角棒レンチ

- 低床のためスクリーサポートでは入らない30mm以下にも対応可能。

# SPRING MINI SUPPORT PAT.P


## スプリング ミニ サポート

- 汎用としてはもちろん、六角穴付ボルト穴(d)を利用すれば専用治具としても使用が可能です。
- シャフトの材質はSK3で硬度60 HRC。本体とも表面は無電解ニッケルめっき処理により表面硬度及び防錆力アップ。
- マグネットホルダーの着脱が可能です。



### 使用方法

- ① ワークの飛び出している部分やビビリが発生する箇所の下に設置してください。
- ② 適度なばねの力でワークを保持した後、矢印部側面の六角穴付止めねじを付属のレンチでロックして下さい。加工時のビビリを抑制します。ハンドル用の六角穴付ボルトを使用すると操作がし易くなります。
- ③ ばねを調整する場合はシャフトに上からもしくは下から付属のレンチを差し込み調整を行ってください。

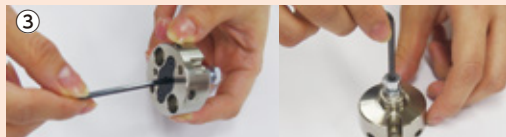


マグネット付  
底面



マグネット  
ホルダー

付属品  
六角棒レンチ

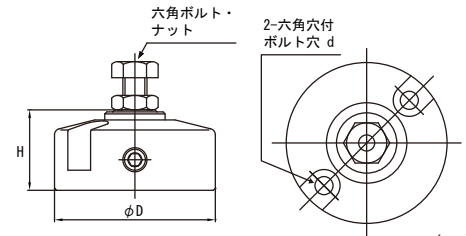

### マグネット無し

品番	H	D	d	六角ボルト	質量(kg)	メーカー希望小売価格(円)
SMS18	18~23	40	M4	M6×12	0.15	9,790
SMS30	30~38	50	M6	M8×15	0.40	12,220

### マグネット付

品番	H	D	d	六角ボルト	質量(kg)	メーカー希望小売価格(円)
SMS18M	18~23	40	M4	M6×12	0.15	13,960
SMS30M	30~38	50	M6	M8×15	0.40	17,440

# ADJUSTABLE MINI BLOCK

## アジャスタブルミニブロック

- 横から操作のため奥まった箇所での使用が可能です。
- 小さくてもジャッキング能力が大きいので重量物に対応可能です。
- マグネットホルダーの着脱が可能です。



### 使用方法


- ① 溶接や加工時ワークの下に設置してください。
- ② 側面のボルトを付属のレンチで回し、ワークのレベル出しを行ってください。

マグネット付  
底面



マグネット  
ホルダー

付属品  
六角棒レンチ

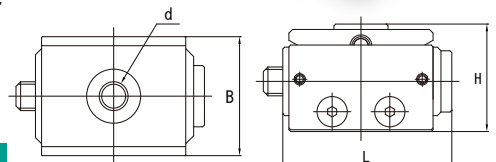

### マグネット無し

品番	H	B	L	d	締付けトルク(N·m)	ジャッキ能力(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格(円)
AMB20	20~26	28	37	M5	6.9	8	0.12	11,300
AMB26	26~35	33	53.5	M8	28	16	0.24	12,600

### マグネット付

品番	H	B	L	d	締付けトルク(N·m)	ジャッキ能力(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格(円)
AMB20M	20~26	28	37	M5	6.9	8	0.12	14,110
AMB26M	26~35	33	53.5	M8	28	16	0.24	17,100

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル **1-800-33-0003**  
**お客様相談室 ☎0120-86-4859**  
 ホームページ <http://www.supertool.co.jp/>

- 本社・工場 〒599-8243 大阪府堺市中区見野山158番地 TEL.072-236-5521(代) FAX.072-236-5785
- 大阪支店 〒599-8243 大阪府堺市中区見野山158番地 TEL.072-236-5526(代) FAX.072-236-3817
- 東京支店 〒142-0041 東京都品川区戸越3丁目4-18 TEL.03-5750-2341(代) FAX.03-5750-2347  
コートスティーゼルビル4F
- 名古屋支店 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山1丁目2-4 TEL.052-323-0701(代) FAX.052-323-0720
- 札幌 〒003-0029 札幌市白石区平和通3丁目北4-20 TEL.011-864-3581 FAX.011-864-3590
- 仙台 〒984-0831 仙台市若林区沖野2丁目8-5 TEL.022-294-1922 FAX.022-285-1513
- 新潟 〒950-0855 新潟市東区江南2丁目6-2 TEL.025-287-5353 FAX.025-287-6003
- 北関東 〒337-0004 さいたま市見沼区卸町2丁目6-9 TEL.048-682-5000 FAX.048-682-5059
- 広島 〒733-0012 広島市西区中広町2-14-27 TEL.082-293-5570 FAX.082-293-5531
- 福岡 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-10-23 TEL.092-431-1897 FAX.092-431-1909